


1

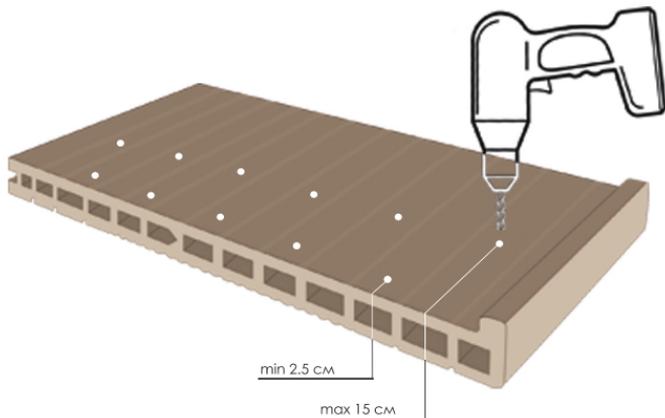


* Засверлить в каждой камере ступени отверстия (не насквозь, только нижнюю поверхность), для отвода влаги и вентиляции, со смещением на 2 см.

* Диаметр сверла 5-6 мм

* Расстояние от края ступени min 2.5 см, max 15 см.

2

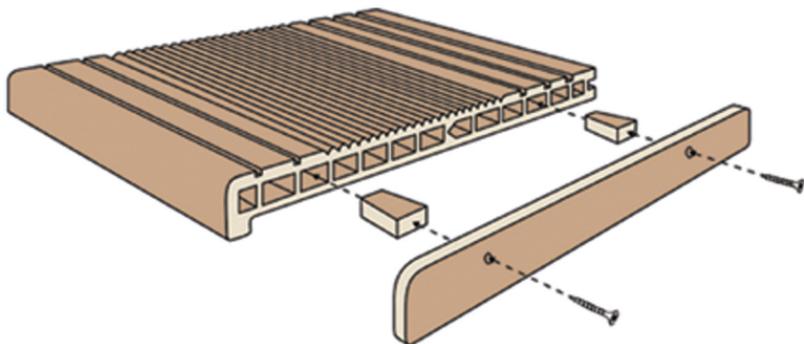

* Вставить чопики в камеры ступени.

* Закрывать заглушкой, прикрутить саморезами.