

Инструкция по монтажу доски террасной Альфа Дек Кантри


1. Подготовка площадки (основы) для настила.

Основа для террасного настила может быть в виде бетонной стяжки, песчано-гравийной подушки с укладкой на нее бетонных плит, старый существующий настил или металлическая основа. Во всех случаях основа должна быть прочной, ровной и морозостойкой. При необходимости уложить пленку для предотвращения роста сорняков. А также необходимо предусмотреть отвод воды в виде уклона от статических сооружений в случае бетонной стяжки или дренаж в случае щебенчатой подушки. Не допускать скопление стоячей воды под террасным покрытием.

2. Монтаж опорных лаг (ригелей). Рисунки 1,2,3,4.


При проведении работ по укладке и креплению лаг необходимо учитывать следующие правила:

Рис. 1. Крепление краевых лаг анкерным болтом к опорной плите

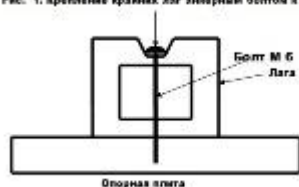

а) необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха под террасным настилом. б) не допускать прямого контакта элементов конструкции с грунтом или травяным покрытием. в) обязательно следует учитывать расширение по длине и ширине всех элементов конструкции обусловленное перепадом температур и влажности в процессе эксплуатации.


Рис.2 Крепление краевых лаг скобой к опорной плите

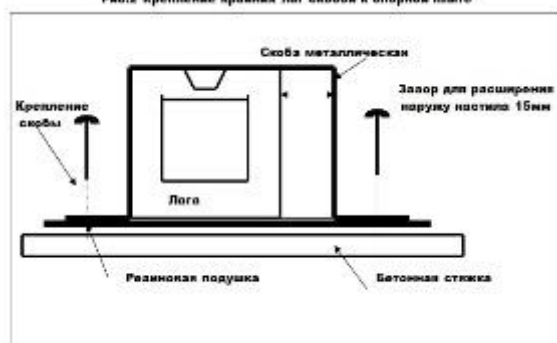


Опорные лаги устанавливаются на подготовленную основу по направлению стока воды от стенки здания с уклоном не менее 1 см /м. В случае укладки лаг параллельно стене здания на бетонную стяжку, необходимо подложить под точечную основу резиновые подушки толщиной не менее 5 мм. для беспрепятственного стока воды и вентиляции настила террасы. Также необходимо оставлять разрыв лаг перпендикулярно уклону стока воды. Интервал укладки лаг не более 400-500 мм. Интервал между опорами лаг в случае укладки на бетонную плиту составляет не более 500 мм.. При диагональной укладке или при высоких нагрузках на террасную доску интервал укладки лаг необходимо уменьшить.

У всех статических неподвижных ограничителей покрытия (например стены зданий, бордюры, опоры и др.) следует предусматривать компенсационные зазоры

для расширения лаг не менее 20 мм.

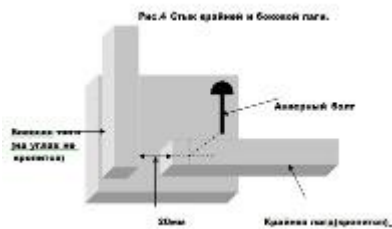


Длина укладываемых лаг не должна превышать 4 м. При укладке настила длиной более 4 м необходимо оставлять зазор в местах стыка двух лаг не менее 20мм. На местах стыка торцов террасных досок необходимо уложить две параллельные опорные лаги (у каждой доски своя лага). Крепление лаг производится выборочно. Т.е. фиксируются только крайние лаги в

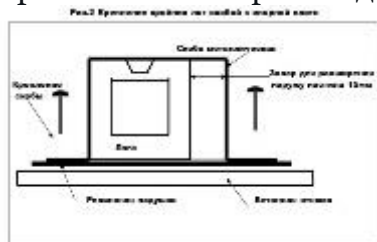


каждой точке опоры с помощью дюбелей или крепежной скобой (возможно использовать перфорированную стальную монтажную ленту). Чтобы крайняя лага могла беспрепятственно смещаться наружу. Крайними опорными лагами следует считать начальную, конечную лагу а также лаги установленные через каждые 4 м. В местах стыка каждая лага крепиться отдельно.

3. Укладка досок террасы.

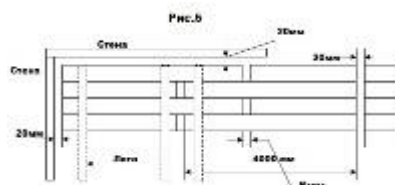

Укладку профилей террасных досок рекомендуется производить при температуре воздуха не менее +10 гр.С. Перед укладкой необходимо распаковать доски и выдержать их в течение 24 часов на открытом воздухе. Доски террасные укладываются с уклоном вдоль канавок для стока воды и зазором 4-5 мм, что обеспечивает кляймер. При монтаже необходимо соблюдать компенсационные зазоры досок у всех неподвижных ограничителей покрытия не менее 20 мм.(рис.5), а в стыках торцов досок не менее 6 мм., при этом каждая доска для террасы крепится отдельным кляймером к своей лаге (параллельные лаги). Рекомендуемая длина досок не более 4 м. При использовании досок большей длины компенсационные зазоры торцов необходимо увеличить. Торцевой выступ краев досок не более 50 мм., а боковой не более 30 мм. (рис.6 и рис.6 а). Террасные доски укладываются меткой в одну сторону для равномерного

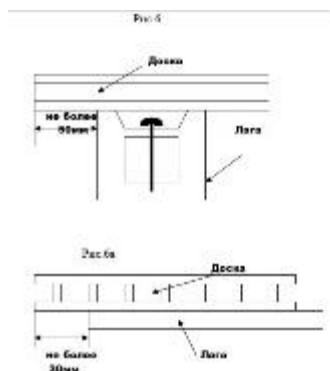

цветовосприятия. Метку видно с торца доски с одной из сторон. При обустройстве покрытия террасы с площадью более 36 кв. метров, настил необходимо разбивать на секции с разрывом этих секций с зазором 20 мм, который необходимо закрыть порожками. Доски для террасы крепятся к лагам специальными кляймерами из нержавеющей стали, что обеспечивает продольный зазор между досками 4-5мм. Кляймеры укладываются в специальные пазы на лагах и крепятся саморезами. Укладку досок террасы следует начинать от стены или других неподвижных ограничителей. Внешние края первой и последней доски можно крепить как кляймером, так и непосредственно саморезом к лаге.

Рис.6


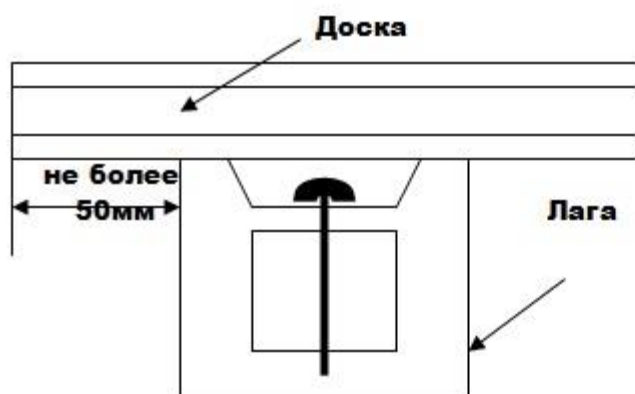



Рис.6а

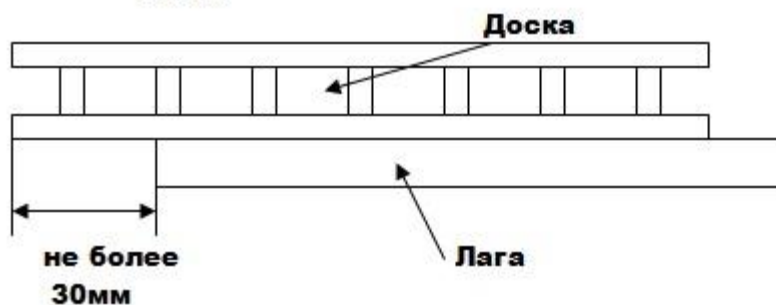

Последующие доски крепятся только кляймерами. Доски необходимо крепить к каждой точке опоры. На местах стыков торцов каждая террасная доска имеет свое крепление. Саморезы крепления кляймеров завинчиваются на предварительно просверленные отверстия в лаге.

4. Финишная отделка краев террасного настила и ступенек.

Рис.7

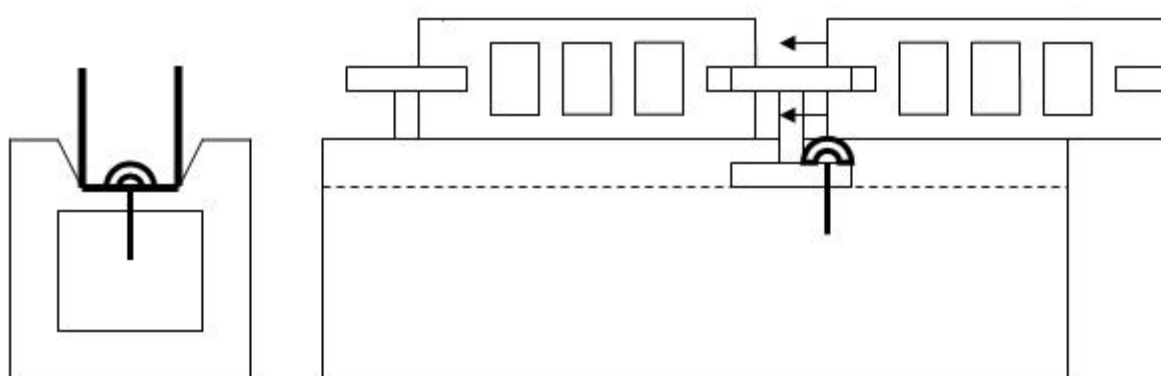

Края террасы со стороны неподвижных ограничителей можно закрыть любым плинтусом или уголком из пластика или алюминия. При этом крепить декоративные элементы отделки можно только на неподвижные ограничители с соблюдением зазора с поверхностью досок для вентиляции 1-2 мм.

Отделку внешних краев террасного настила и ступенек можно сделать несколькими способами.

- 1.С помощью древесно-полимерной планки Рис.8и8а
- 2.Алюминиевым профилем Рис.9 и 9а

5. Хранение, упаковка, длина

Профили из древесно - полимерного композита необходимо хранить в

Рис.9


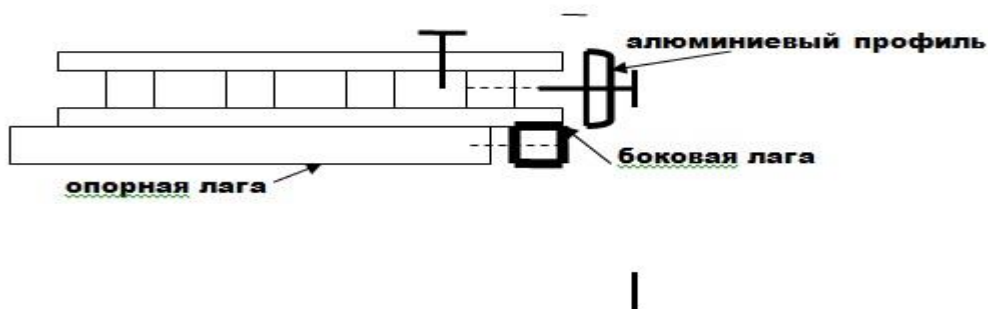


Рис.9а

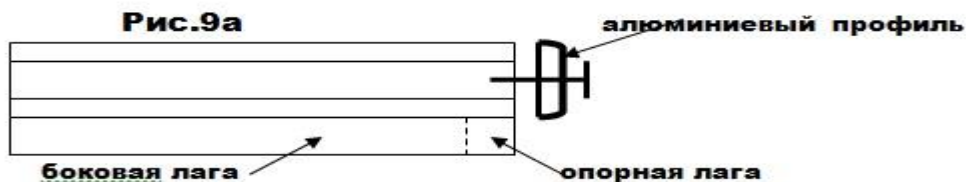

упакованном
виде на поддонах в ровном и сухом месте. Допускается кратковременное нахождение материалов на открытом воздухе в процессе монтажных работ в заводской упаковке.

6. Обработка террасных профилей.

Резка, сверление осуществляется обычным инструментом для обработки дерева. Для более качественного среза досок для покрытия террасы без сколов необходимо применять пилы с мелким зубом.

7. Уход за покрытием из террасной доски.

Уход за террасным настилом заключается только в чистке поверхности от грязи, снега. Применять необходимо теплую воду и обычные моющие средства. В случаях сильного загрязнения (пятна масла, пятна от прожига сигаретой или углем) возможна обработка этого участка покрытия террасы абразивным материалом.

Необходимо помнить, что настил частично осветляется в течение первых 2-х месяцев, а затем происходит цветостабилизация, для равномерной цветостабилизации террасы необходимо после укладки досок помыть поверхность террасного настила.

